


multizłącze typ C0MR




budowa	multizłącze, nieodcinająca
przyłącze	złączki wtykowe 4...8mm
materiały	korpus i tarcza aluminium, nakrętka kontruująca i nakrętka kontruująca POM, złączki wtykowe aluminium, trzpień mosiądz CW614N, śruba stal
zalecane materiały węża	poliamid (PA), poliuretan (CPU), polietylen (PE)
medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
temperatura medium	-20°C...+70°C
ciśnienie pracy	0...10bar, max. 12bar
zakres zastosowania	Pneumatyka

wymiary

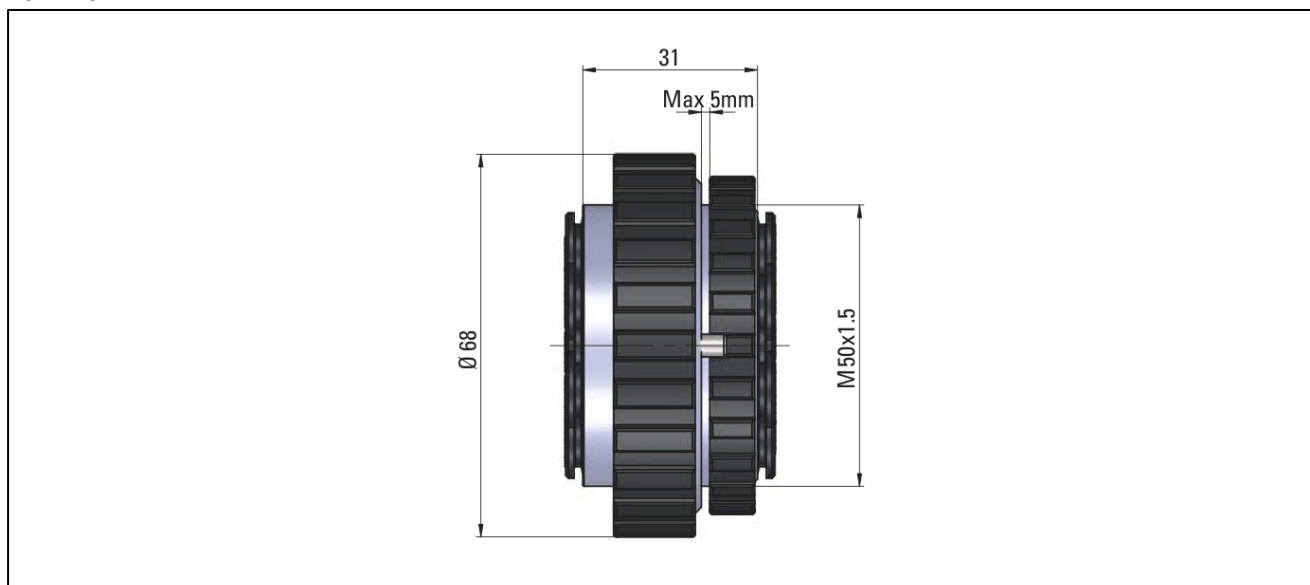


średnica węża [mm]	liczba złązek	ciężar [g]	typ
4x2,5	12	198	C0MR-PI12X04-P
6x4	10	183	C0MR-PI10X06-P
8x6	8	171	C0MR-PI8X08-P

montaż do panelu

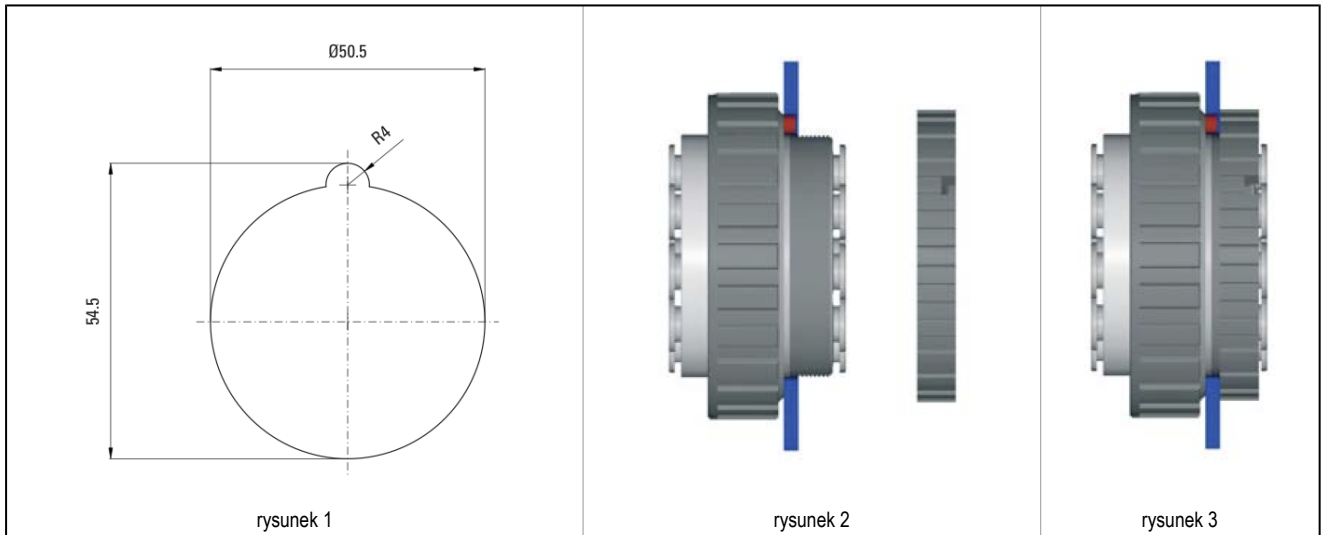

- 1 Zdjąć nakrętkę i wkręcić śrubę, aż zacznie wystawać poza wymiar grubości ścianki (rysunek 2)
- 2 Włożyć złącze w otwór w panelu i skrócić z drugiej strony nakrętką, tak, żeby śruba pasowała dokładnie w przeznaczone dla niej wycięcie w panelu (rysunek 1).
- 3 Dokręcić do końca nakrętkę (rysunek 3).

montaż w podłożu

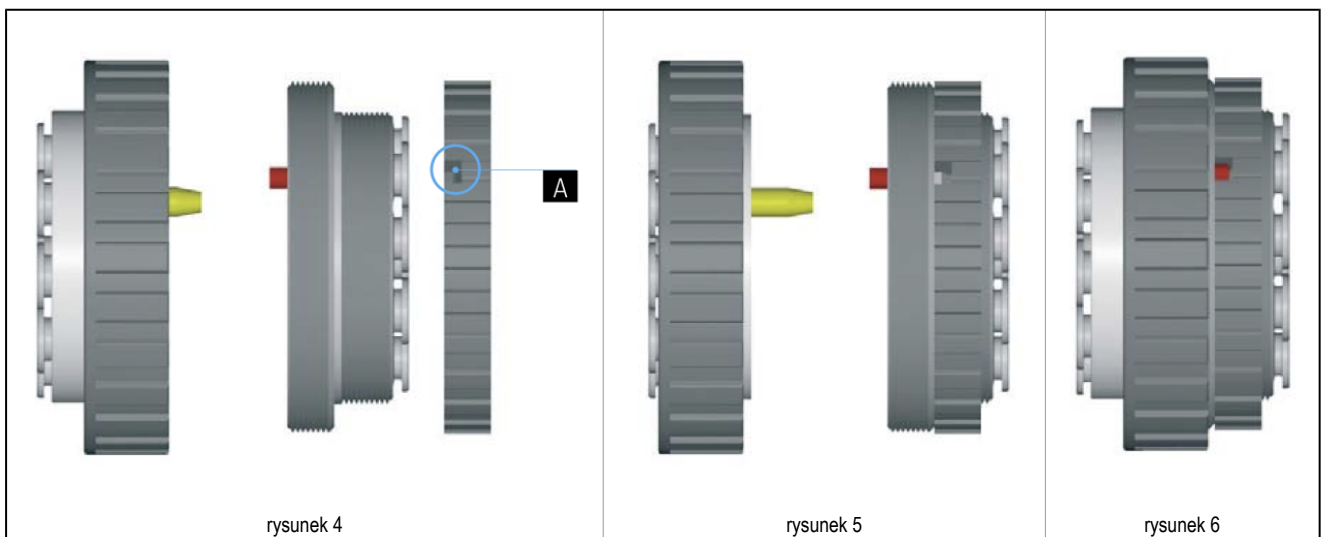

- 1 Nakrętkę przykręcić do końca, a potem poluzować o tyle, aż śruba będzie pasować w nakrętkę (rysunek 4 i 5).
- 2 Wkręcić śrubę do końca w korpus nakrętki (rysunek 6).
- 3 W ten sposób nakrętka pozostaje na stałe przyciągnięta (zabezpieczona) i służy jako uchwyt dla nakrętki przy załączaniu i odłączaniu obu części, w celu skręcenia bądź rozłączenia.

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone