


Lubrificatore G1/4"...G1" Serie LU18




Tipo di costruzione	Lubrificatore proporzionale, Rabbocco olio sotto pressione possibile, Rabbocco olio semiautomatico oppure manualmente
Dosaggio dell'olio	1...2 gocce/min a $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Connessione	G1/4"...G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Poliammide rinforzato con fibra di vetro, Attacchi di pressione Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato, Cestello di protezione Poliammide, Guarnizioni NBR
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Pressione di ingresso	1...16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale
Raccomandazione olio	HP32A (Campo di temperatura 0...50°C)

Codice d'ordine

LU18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Connessione 1"	10	
Portata Standard (Lasciare vuoto)		
alta portata di flusso	H	




Disegno quotato

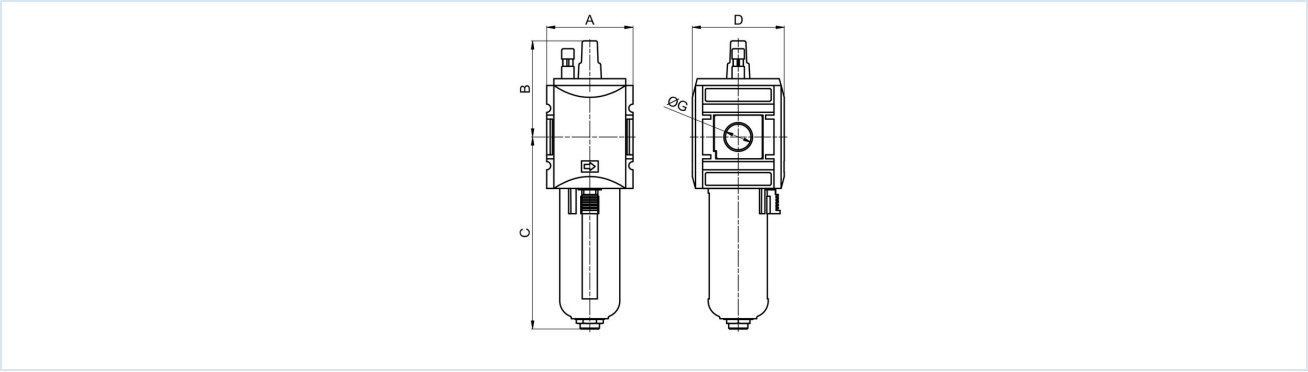


Connessione G	Portata a 6 bar* [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	A	B	C	D	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10

*Dati di portata con pressione di uscita di 6bar e caduta di pressione di 1bar

Diagrammi di portata

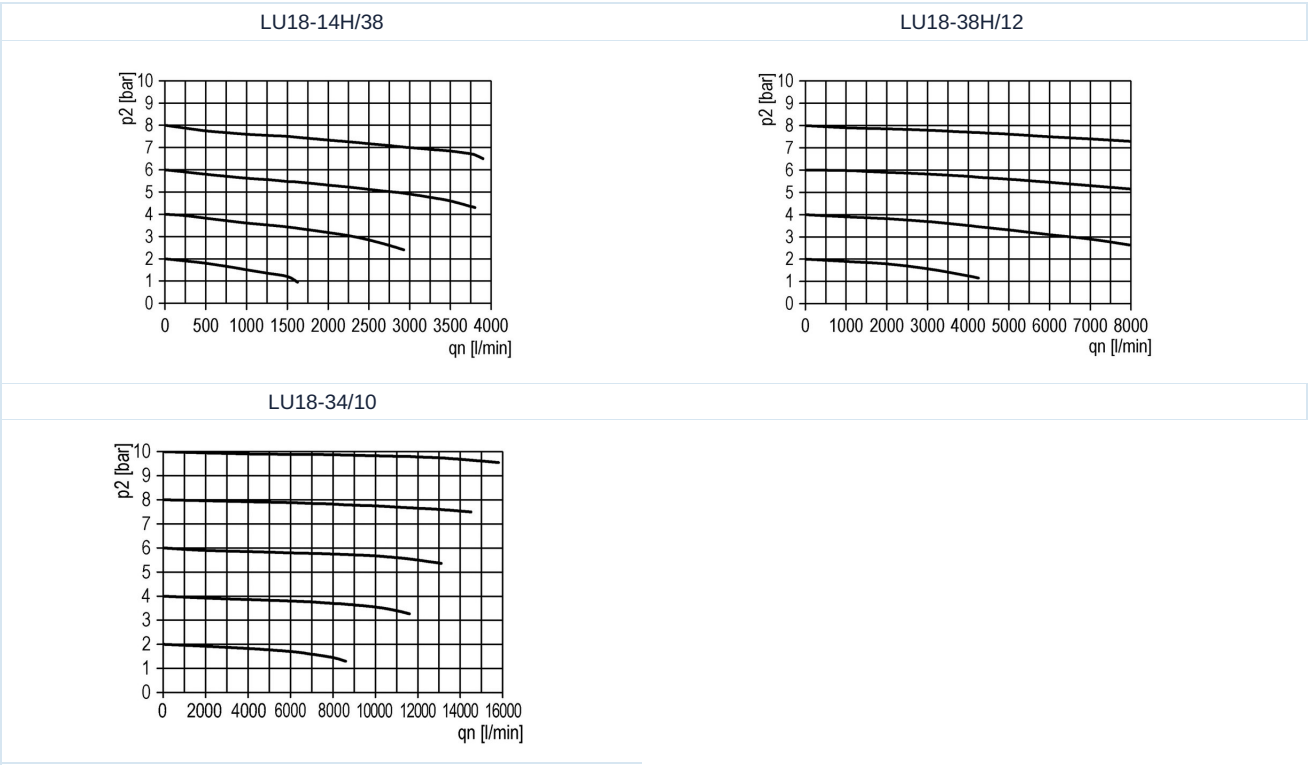

Soglia di intervento dell'oliatore

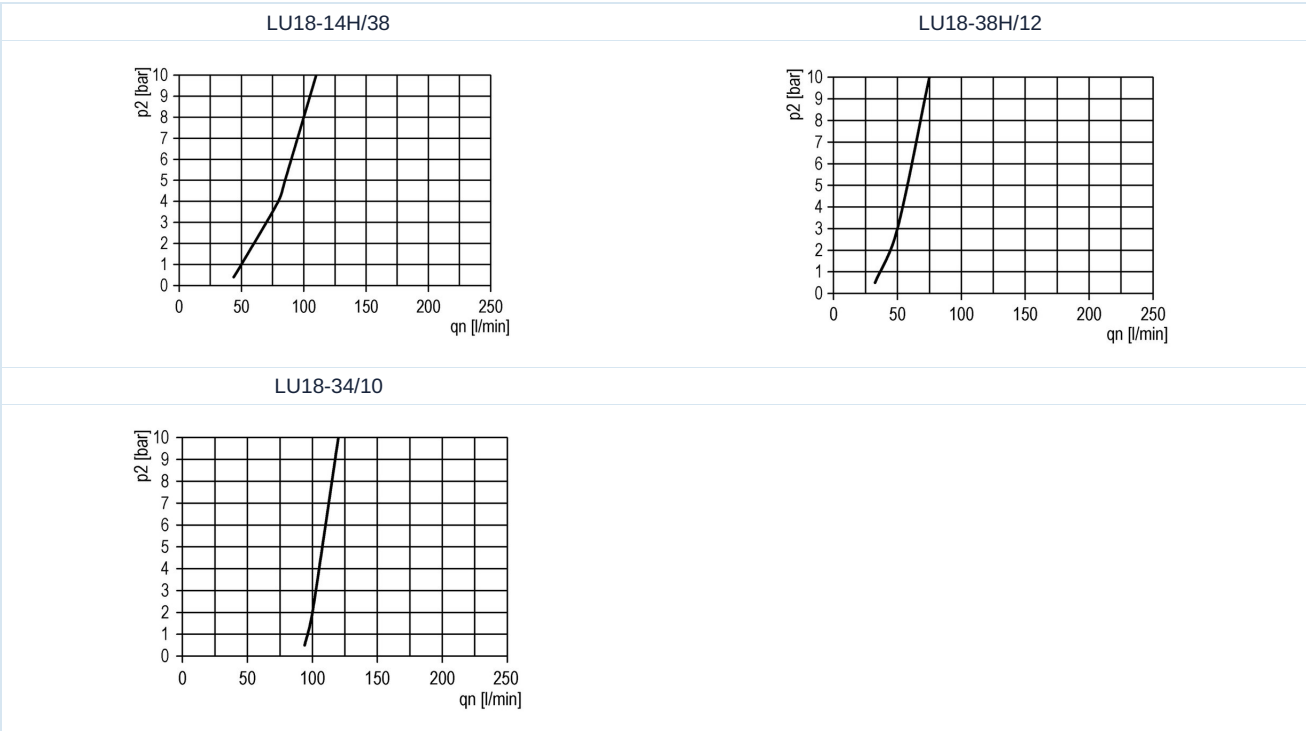

Rabbocco olio semiautomatico

Diagram illustrating the semi-automatic oil refill system. The system consists of a control unit (c) connected to an oil reservoir (a) via a tube. A mark (b) is indicated on the reservoir for the oil level.

- Per il rabbocco l'impianto deve essere in pressione.
- Tubo dell'olio collegare al raccordo del serbatoio dell'olio (a) e immergere nell'olio.
- Pulsante di riempimento olio (c) premere finché l'olio non ha raggiunto la marcatura (b).
- Il tubo dell'olio può rimanere montato sul serbatoio.

Accessori

Denominazione	Tipo
Kit di collegamento per 2 dispositivi per G1/4" e G3/8" (Tipo FI18-38)	MCS18-14H/38
Kit di collegamento per 2 dispositivi per G3/8" (Tipo FI18-38H) e G1/2"	MCS18-38H/12
Kit di collegamento per 2 dispositivi per G3/4" e G1"	MCS18-34/10
Kit di montaggio per supporto per G1/4" e G3/8" (Tipo FI18-38)	MMB18-14H/38
Kit di montaggio per supporto per G3/8" (Tipo FI18-38H) e G1/2"	MMB18-38H/12
Kit di montaggio per supporto per G3/4" e G1"	MMB18-34/10

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie 18 / Lubrificatore Serie LU18