


Paineensäädin messinkiä Sarja PR01



Rakenne	Paineensäädin, jossa paineenpoistolla varustettu yksipaikkaventtiili, ilman toissijaista poistoilmanpoistoa
Toiminto	Sekundääripaineen säätö kiertonupilla
Liitäntä	RP1/4"..."RP2" jälkeen ISO7/1
Painemittariliitäntä	RP1/4" jälkeen ISO7/1
Materiaalit	Runko, Venttiilimäntä ja männän ohjaus Messinki CW617N Jousikupu Polyamidi, Tiivisteet ja kalvot NBR
Käyttöalue	kaasumaiset ja nestemäiset aineet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja, ei sovellu öljylle
Aineen lämpötila	0...+70°C
Ympäristön lämpötila	0...+55°C
Syöttöpaine	maks. 40bar
Säätöalue	1-10bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Toimitussisältö	ilman Painemittari




Mitat

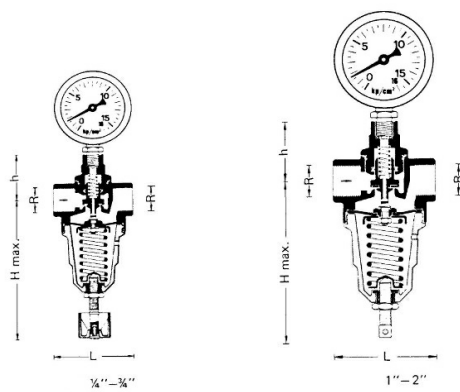

R	Nimellishalkaisija DN[mm]	L	H max.	h	W min.	Paino [noin kg]	Tyyppi
RP1/4"	8	50	90	34	45	0,3	PR01-14-1/10
RP3/8"	10	50	90	34	45	0,3	PR01-38-1/10
RP1/2"	15	65	105	36	50	0,5	PR01-12-1/10
RP3/4"	20	80	105	42	50	0,6	PR01-34-1/10
RP1"	25	95	150	57	55	1,4	PR01-10-1/10
RP1 1/4"	32	105	160	57	60	1,8	PR01-114-1/10
RP1 1/2"	40	115	200	72	60	2,9	PR01-112-1/10
RP2"	50	130	210	72	70	3,8	PR01-20-1/10

W min. = Vähimmäisetäisyys Putken keskilinjaan asti seinästä



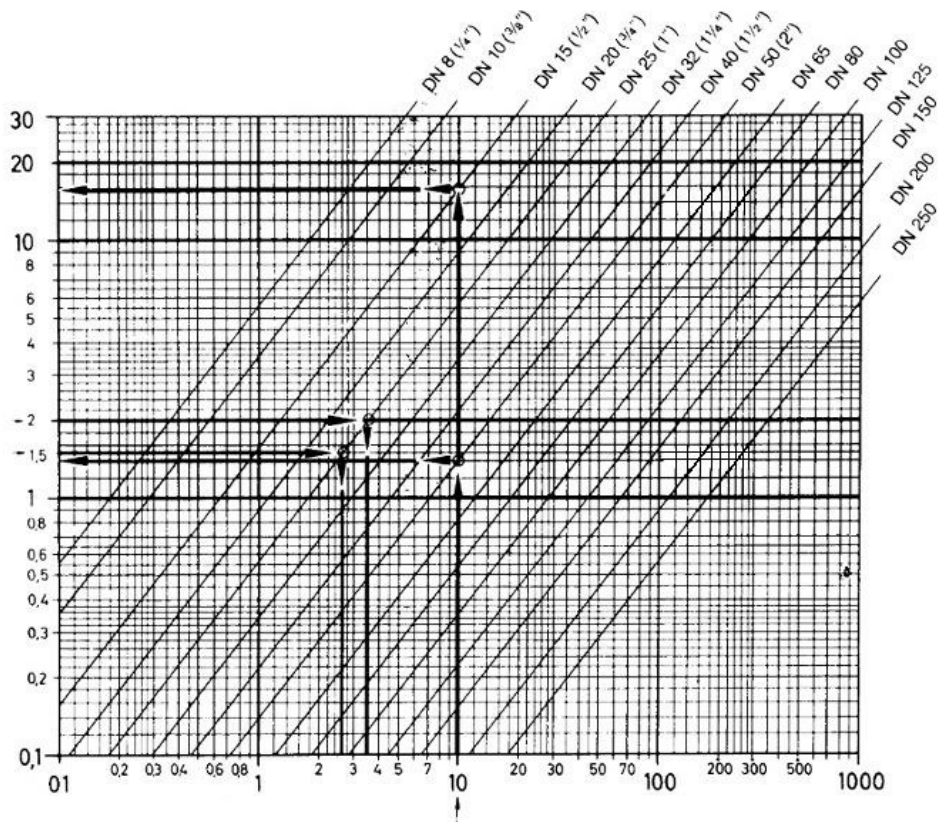

Pysty-akseli: Virtausnopeus sisään m/s
Vaaka-akseli: Virtausmäärä sisään m³/h

Nesteillä virtausnopeutta 2 m/s ei tulisi ylittää.

Paineilmalla virtausnopeutta 20 m/s ei tule ylittää.

Paineilman kaaviota käytettäessä virtauskapasiteetti V on aina ilmoitettava käyttökuutiometreinä/tunti.

Muunnos käyttökuutiometreiksi tehdään jakamalla normaalikuutiometrit arvolla den **absoluuttinen paine = Käyttöpaine + 1 [bar]**.

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Paineensäädin / Paineensäädin Sarja PR01

