


Multikupplung Typ C0MR




Bauart	Multikupplung, nicht absperrend
Anschluss	Steckverschraubungen 4...8mm
Werkstoffe	Gehäuse und Platte Aluminium, Kontermutter und Überwurfmutter POM, Steckverschraubungen Aluminium, Stifte Messing CW614N, Schraube Stahl
empfohlene Schlauchwerkstoffe	Polyamid (PA), Polyurethan (CPU), Polyäthylen (PE)
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-20°C...+70°C
Betriebsdruck	0...10bar, max. 12bar
Einsatzbereich	Pneumatik

Abmessungen

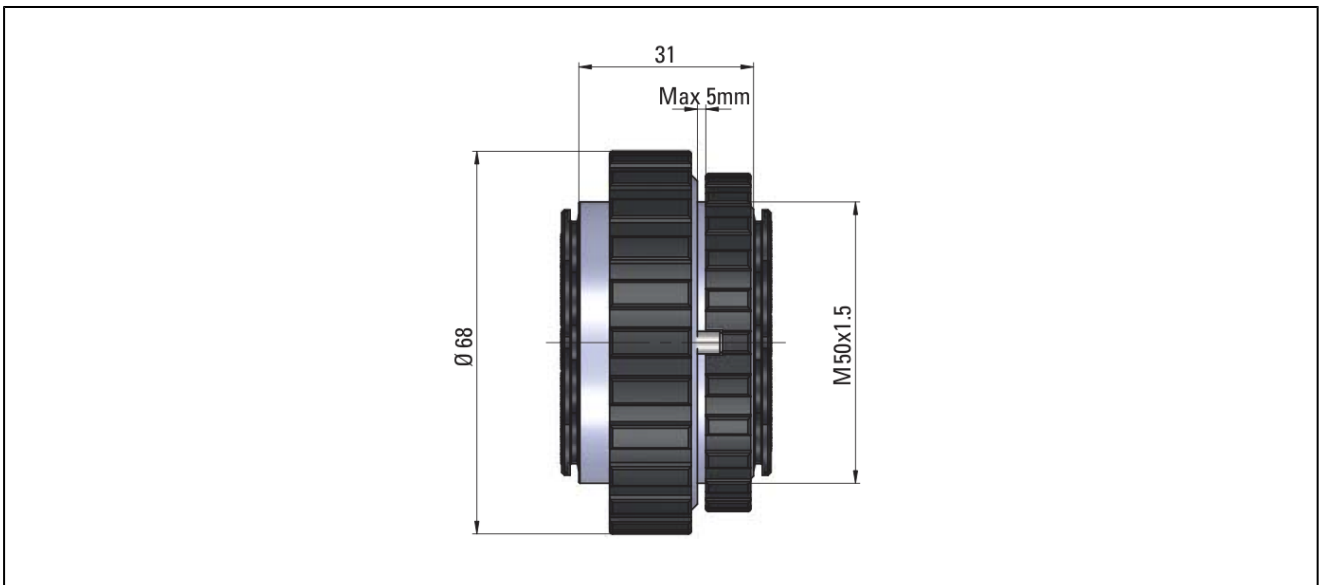


Schlauchdurchmesser [mm]	Kupplungsanzahl	Gewicht [g]	Typ
4x2,5	12	198	C0MR-PI12X04-P
6x4	10	183	C0MR-PI10X06-P
8x6	8	171	C0MR-PI8X08-P

Wandmontage

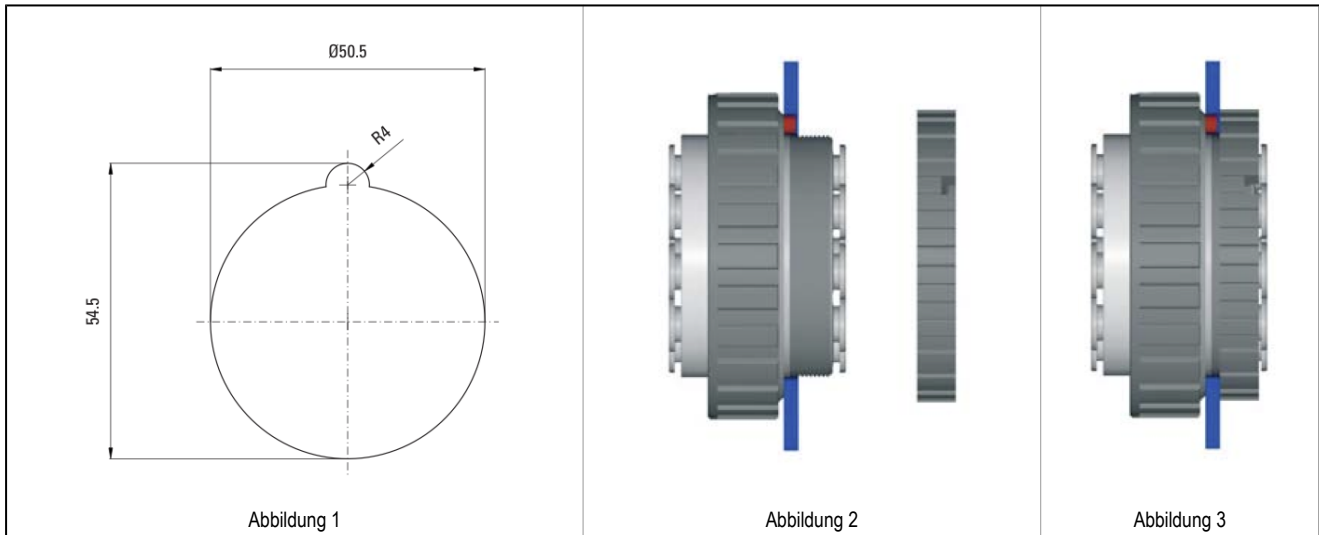

- 1 Kontermutter von der Muffe lösen und dann Schraube eindrehen, bis sie um das Maß der Wanddicke herausragt (Abbildung 2)
- 2 Muffe in das Wandloch einstecken und zusammen mit der Kontermutter so anziehen, dass die Schraube in das dazu gebohrte Gehäuse an der Wand genau passt (Abbildung 1).
- 3 Die Kontermutter bis zum Anschlag auf die Muffe anziehen (Abbildung 3).

Bodenmontage

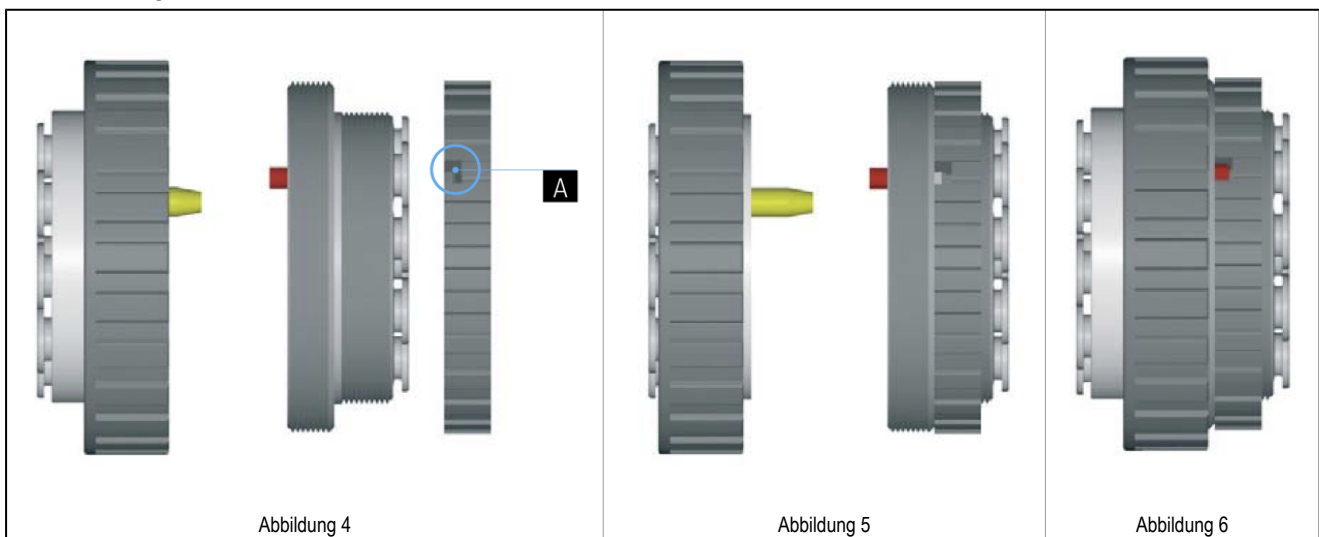

- 1 Kontermutter bis zum Anschlag anziehen und danach soviel lösen, bis die Schraube in das Kontermuttergehäuse passt (Abbildung 4 und 5).
- 2 Die Schraube in das Kontermuttergehäuse bis zum Anschlag eindrehen (Abbildung 6).
- 3 Dadurch bleibt die Kontermutter fest angezogen (gesichert) und gilt als Greiffläche für die Überwurfmutter zum Kuppeln oder Entkuppeln der zwei Bauteile, um diese zusammenzuschrauben oder zu lösen.

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten