



Paineensäädin puhalluspistoolille Sarja PR92



Rakenne	Mäntäpaineensäädin, Paine kiinteästi asetettu, ilman toissijaista poistoilmanpoistoa
Toiminto	Tämä paineensäädin asennetaan suoraan puhalluspistooliin, jotta se syöttää sille tarkalleen tarvittavan paineen.. Koska paine asetetaan tehtaalla, tämä paineensäädin on manipulointisuojattu. Oikea paine kulutuskohteessa pidentää käyttöikää ja alentaa energiakustannuksia.
Liitântä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Messinki, Sisäosat Ruostumaton teräs/Messinki/Teräs, O-rengas NBR
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	-20...+60°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Syöttöpaine	maks. 12bar
Säätöpaine	katso taulukko
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoismallit	Kierre NPT


Mittapiirros

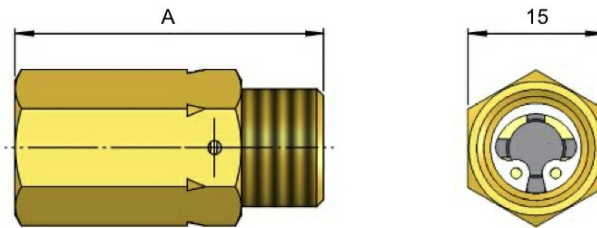

Liitântä	Säätöpaine [bar]	Toleranssi Säätöpaine [bar]	Virtaus* [Nl/min]	A	Paino [g]	Tyyppi
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Virtaus paineella 12 bar sisäänmenossa ja 0,5 bar painehäviöllä



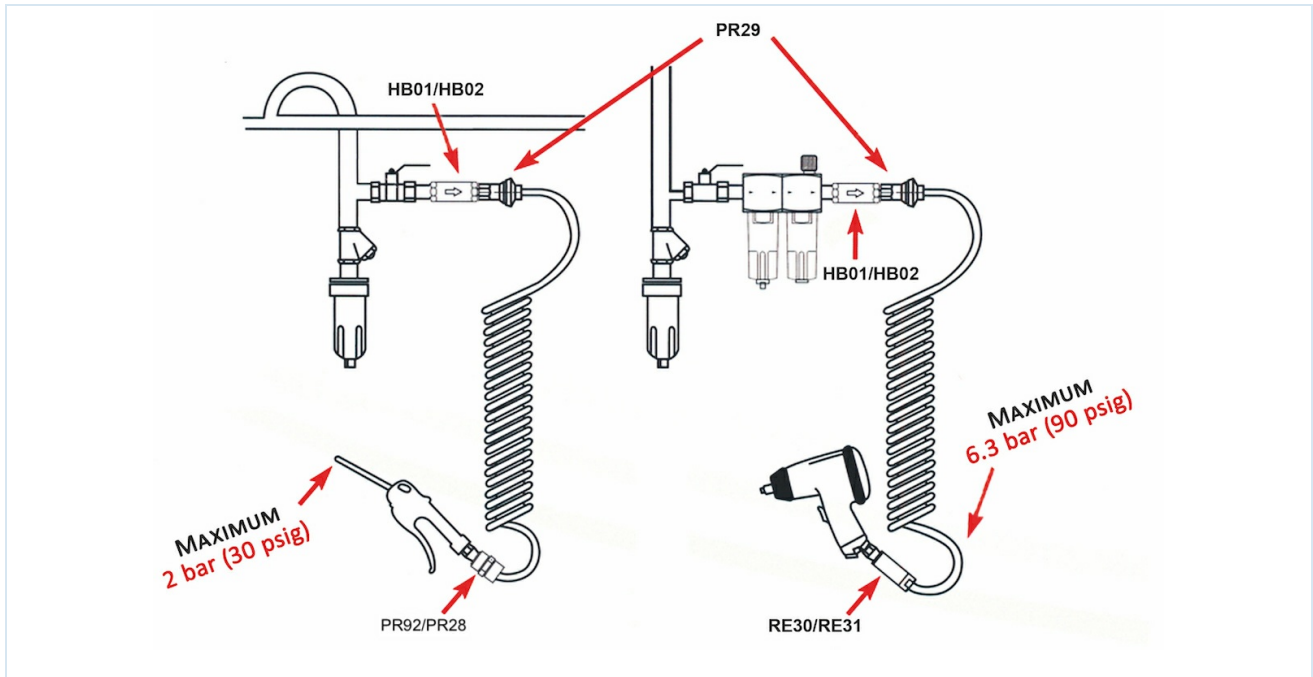

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Puhalluspistoolit lisävarusteineen / Paineensäädin puhalluspistoolille Sarja PR92

